

RG-ASME

V1.02

2022-01-10

copyright © 2022

copyright © 2022



-
-
-

- <http://www.ruijie.com.cn>
- <http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 7*24h <http://ocs.ruijie.com.cn>
- 7*24h 4008-111-000
- <http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 4008111000@ruijie.com.cn



APP

1.

-
-  注意、警告、提醒操作中应注意的事项。
 -  说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充
 -  对于产品的支持情况进行必要的补充。
-

2.

1

RG-ASME

RG-ASME

1.1 RG-ASME1000


	RG-ASME1000															
	DDR3 SDRAM 16GB															
	BOOTROM 8MB															
	FLASH 512MB															
	SATA 500G															
I/O	8 WAN/LAN 0/1															
	0/3	0/5	0/7	WAN				0/0	0/2	0/4	0/6	LAN				
	10/100/1000M															
	1000BASE-SX/LX/ZX mini GBIC GE-SFP-LX20/LH40-BIDI															
	4 2 0/0, 0/1, 0/2, 0/3 3															
	0/4, 0/5, 0/6, 0/7 XG-SFP-SR-MM850 XG-SFP-LR-SM1310															
	XG-SFP-ER-SM1550															
1 10/100M/1000M																
1																
USB 2																
BYPASS	BYPASS 0/0-0/1 0/2-0/3 BYPASS															
	BYPASS															
	BYPASS															
	2	RG-PA300I 2														
	2 1															
	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX 1000BASE-SX/LX/ZX															
	RS-232															
x x mm	440×88.1×560															
	100-240V~ 50-60Hz															
	100W															
	0~50															
	10~90%RH															

由于 U 盘型号众多,不能保证系统支持所有的 USB 设备。建议使用正品金士顿 U 盘,并且 U 盘文件系统格式为 FAT32。


光 BYPASS 设备需要另外购买。

- ⚡ 由于 RG-ASME1000 产品内置硬盘，请在搬运及使用过程中避免振动和冲击。
- ⚡ 当客户自行添加硬盘时需先将硬盘格式化后方可使用。
- ⚡ 当 ASME 系列主机处于硬件 BYPASS 状态时，与 ASME 系列产品一对 BYPASS 端口相连的两个以太网口相当于用网线直接相连。所以要避免与 ASME 一对 BYPASS 端口相连的两个以太网口处于同一 VLAN 内，以免产生广播风暴。

1-1 RG-ASME1000

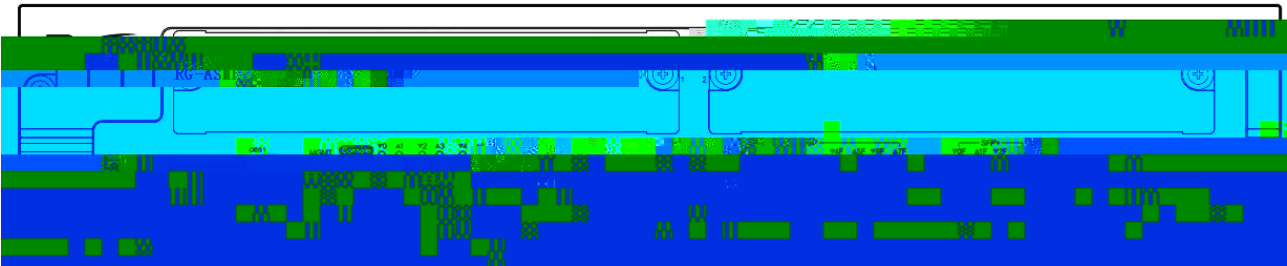

1-2 RG-ASME1000

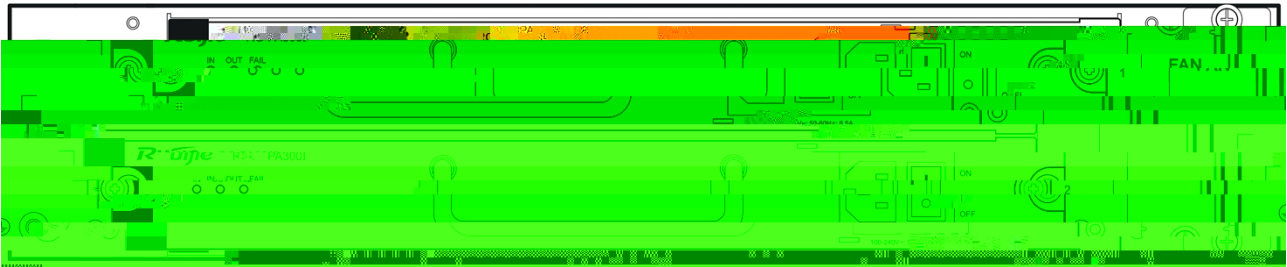


PWR1 PWR2	
SYS	
FAN	
SATA	
Link	link
ACT	
0-7	LINK / LINK
0F-7F	link

OBS0 OBS1 BYPASS	

1.2

1.2.1 RG-PA300I

1-3 RG-PA300I

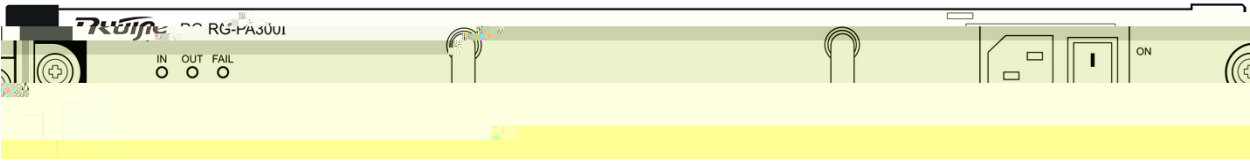

 RG-PA300I 开关电源模块仅适用 RG-ASME1000 设备。

IN	
OUT	
FAIL	

	100-240V~ 50-60Hz 6.5A
	12V 1 25A
	12VFAN 0 5A
	300W
N+1	
	-5℃—50℃ ±2℃

2

2.1

-
-
-
-
-
-
-
-

UPS

10

- ⚡ 用错误型号的电池可能会对设备造成损坏和发生危险。请勿自行进行电池更换，联系锐捷网络客户服务部技术进行处理。
- ⚡ 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
- 📖 设备应该安装和使用在受限制接触区。
- 📖 此类设备为专业设备需专业人员或相关技术人员来安装。

2.2

RG-ASME

2.2.1 /

15 ~30	0 ~45	40%~65%	10%~90%

- 📖 工作环境温度湿度是指在设备机架前后没有保护板时距地板以上 1.5m 和距设备架前方 0.4m 处测量所得的数值。
- 📖 短期工作条件指设备连续工作不超过 48 小时或每年累计不超过 15 天。
- 📖 极端恶劣工作环境一般指设备所在机房内空调系统出现故障，每次不应超过 5 小时即能恢复正常工作范围时可能出现的环境温度和湿度值。

2.2.2

µm	0.5	1	3	5
	1.4×10 ⁷	7×10 ⁵	2.4×10 ⁵	1.3×10 ⁵

	mg/m ³	mg/m ³
	0.2	1.5
	0	0.03
	0.04	0.15
	0.05	0.15
	0.01	0.3

2.2.3

-
-
-
-
-
-
-
-

2.2.4

-
-
-
-

2.2.5

-
-

19"


-
-

2.3

	HUBPC

3

3.1

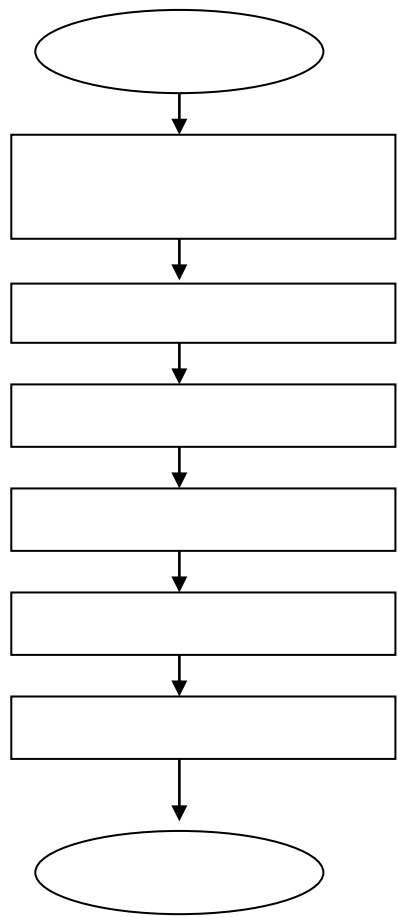

3.2



3.3

RG-ASME 100-240V~/50-60H


 具体产品支持的电源类型请参考产品介绍。

-
-

3.4

1Ω RG-ASME 1

3-1 RG-ASME

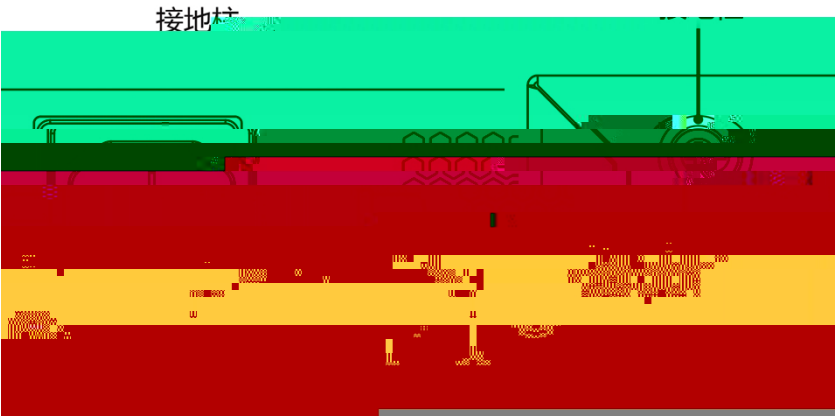

3.5

RG-ASME EIA/TIA-232 Console
WEB

	RJ-45
	EIA/TIA-232
	9600bps 57600bps 115200bps
	1. 2. 3.

DB-9


3.6

-
-
-
-

4

4.1 Console


- Console RS232 Console
 - Windows Hyperterm
 - 4-1
 - 1) Console 4-2
 - 2) 9600 8 1 4-3
 - 3) -> -> VT100 4-4
- 4-1

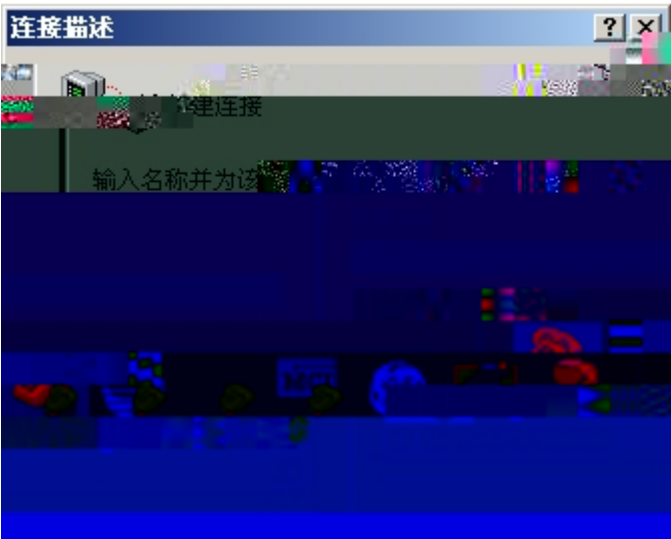


4-2 Console



4-3

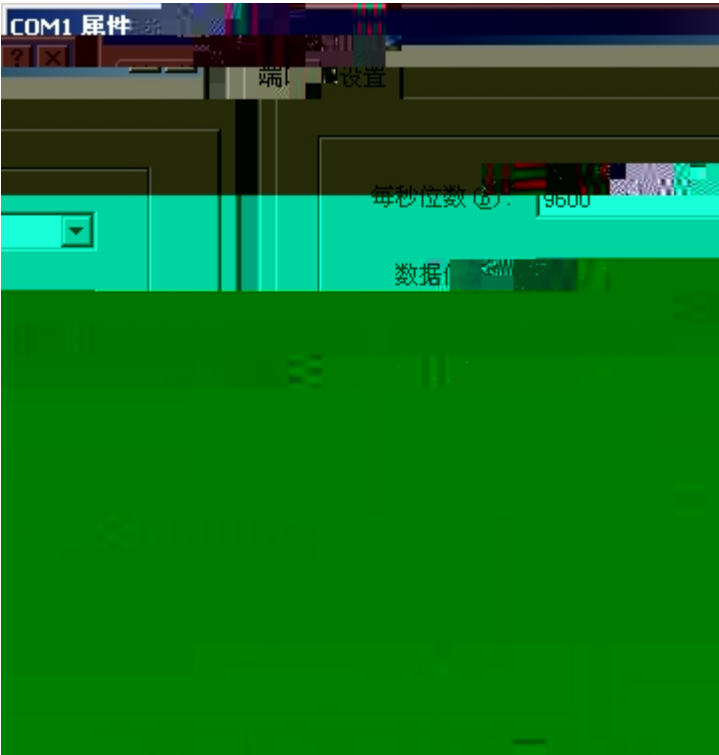

4-4

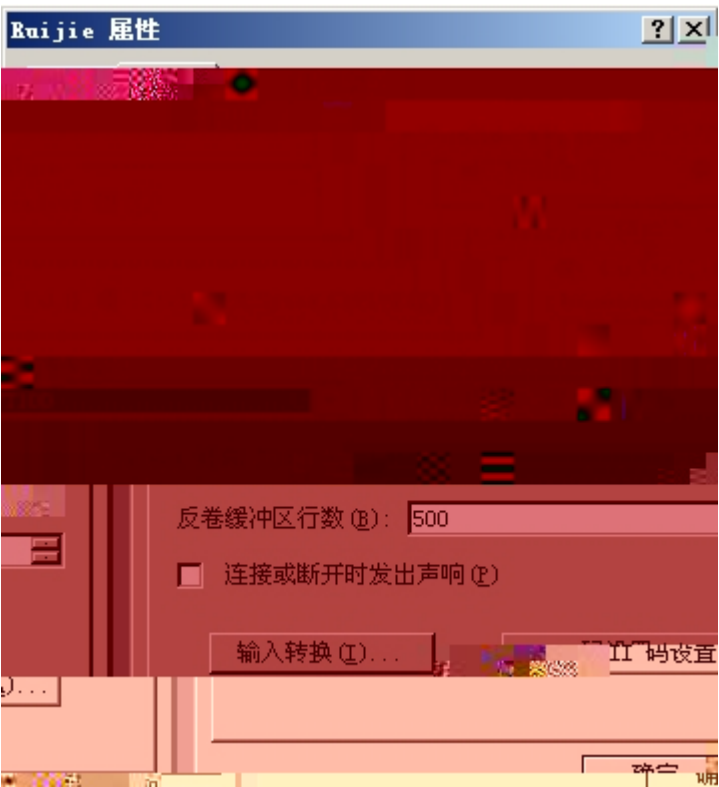


4.2


-
-
-

 请在产品上电之前，确认产品供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。

-
-
-
-
-

ON





 以上开机自解压信息仅供参考，不同硬件或软件版本的打印信息会有所不同。

 第一次使用产品，我们建议使用配置功能对产品一些基本参数进行设置。

4.3

5

5.1

RG-ASME

PWR

- 1111

 请不要带电插拔电源线，如果检查确认一切没有问题，PWR 指示灯还是不亮，请与当地分销商或技术支持人员联系。

5.2

-

- 9600
- 8
-
- 1
-
- VT100

 如果用户的产品控制台口参数已经被修改，则也可能导致终端不显示。