



WEB

RG-S2928G-S

RGOS 10.4(2b12)p2

V1.0



-
-
-

-
-
-
-
-
-
-



1 SmartWeb

1.1 WEB

1.2

1.2.1

-
-
-

1.2.2

-
-
-


1.3 WEB



“

”

1.4 WEB

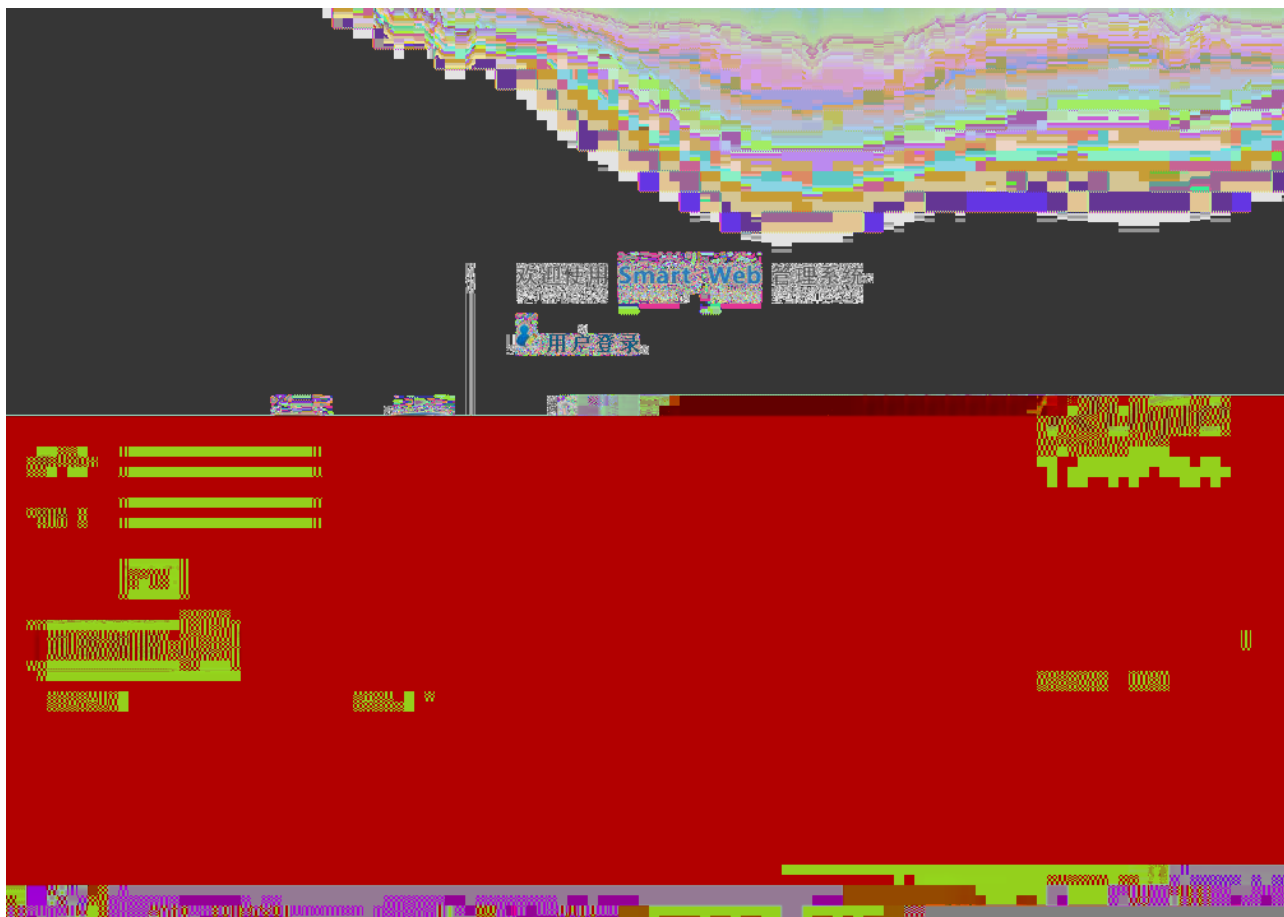



1.5.2






1.6

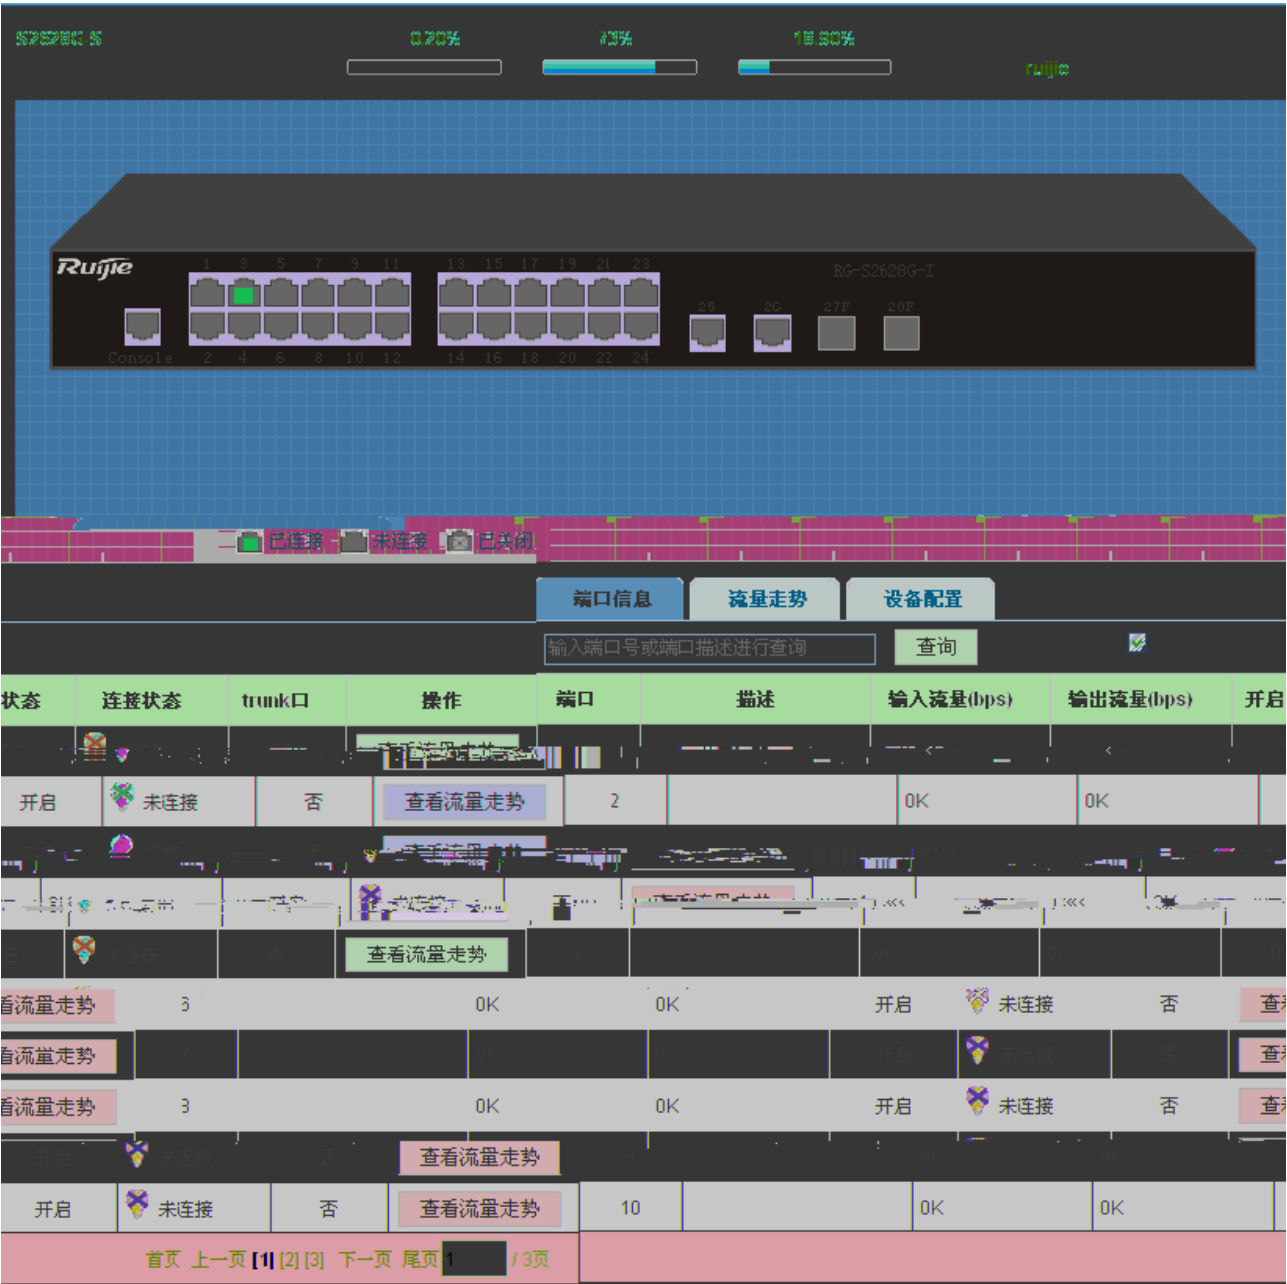

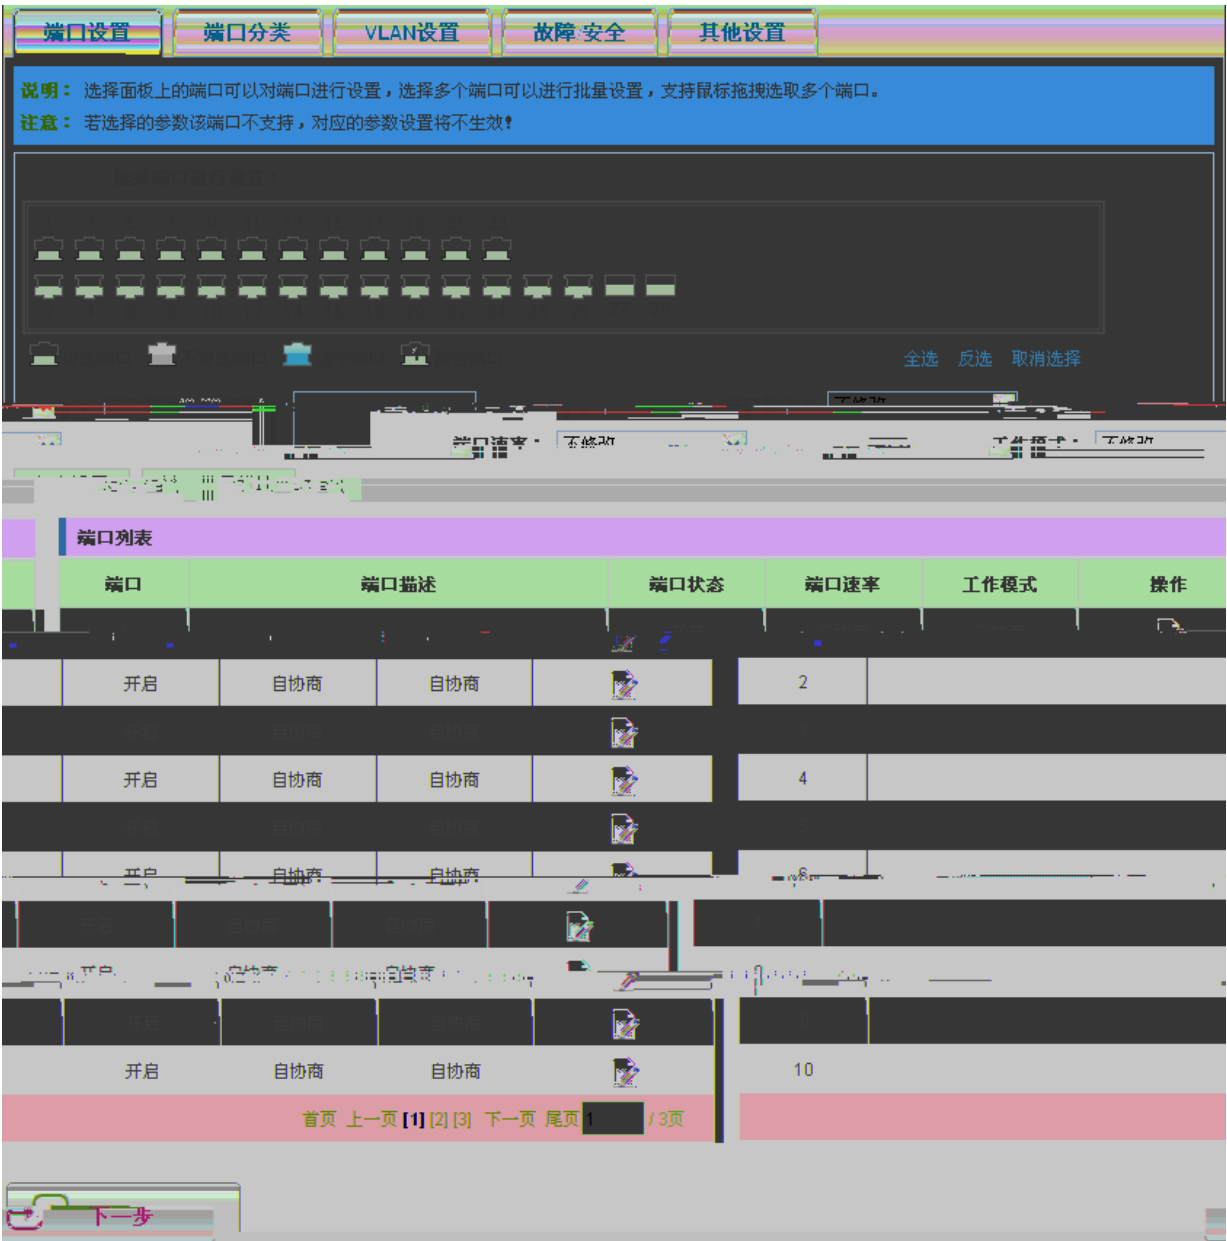


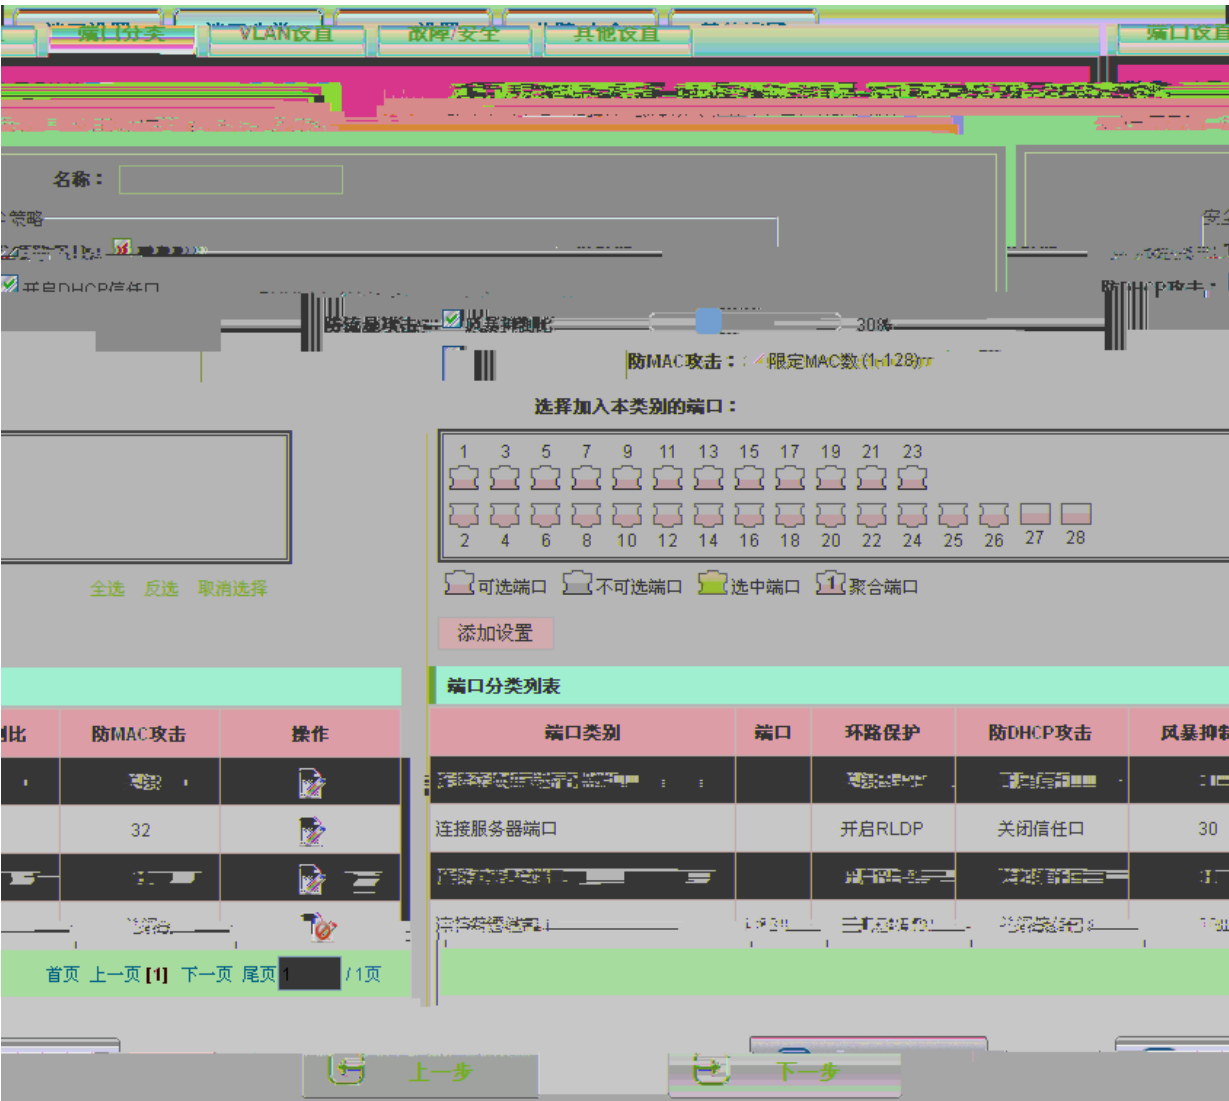

VLAN

VLAN



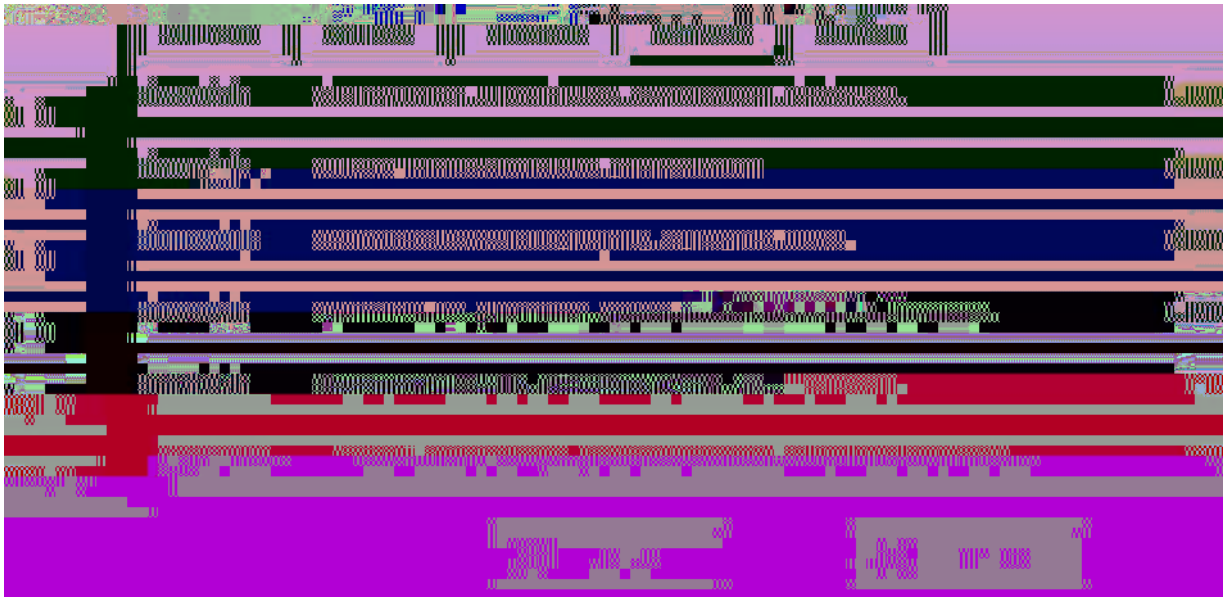

设备基本信息

名称

192.168.23.1

IP地址

192.168.23.78

子网掩码

255.255.255.0

保存设置

端口镜像

端口不能为同一个。

注意：已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源

源端口

目的端口

全选反选取消选择

保存编辑刷新

操作

1/1页

首页 上一页 1 下一页 尾页

上一步

完成

1.8

1.8.1

端口基本设置

说明： 选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置。



端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#%&'()*+,-./:;<=>?@A-Z[a-z]_~
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置




“


”

“

”

1.8.2

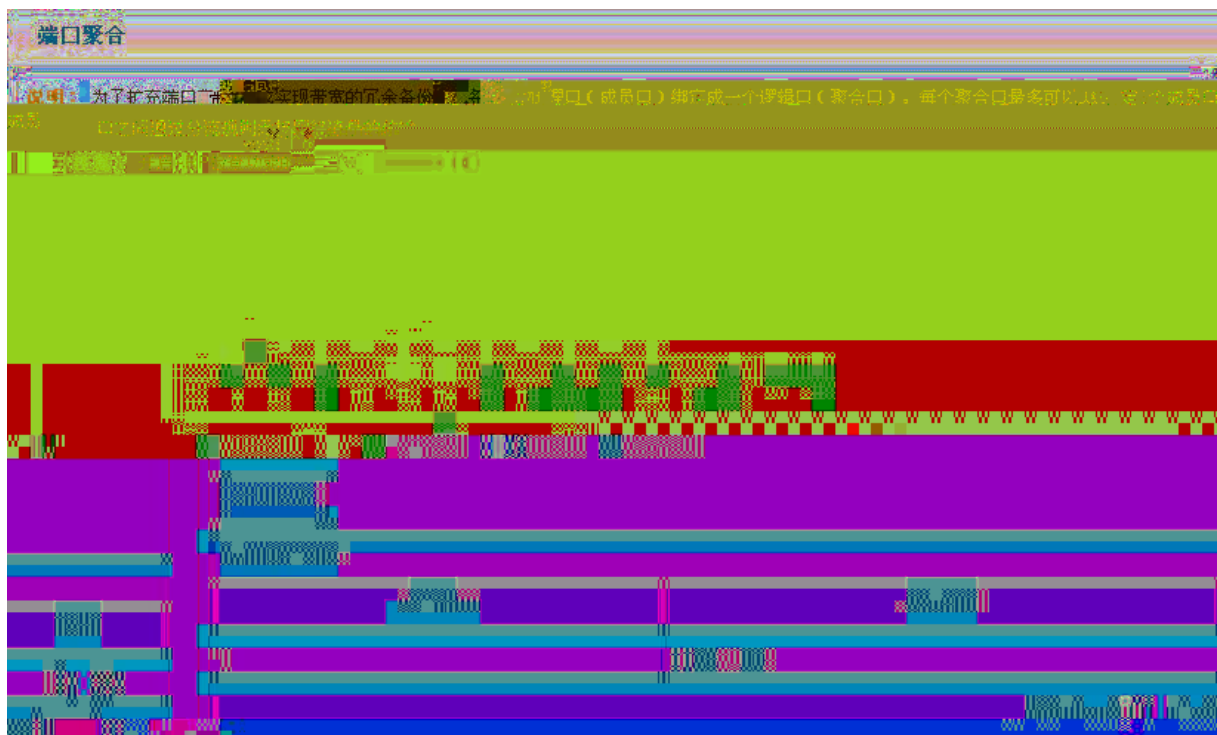

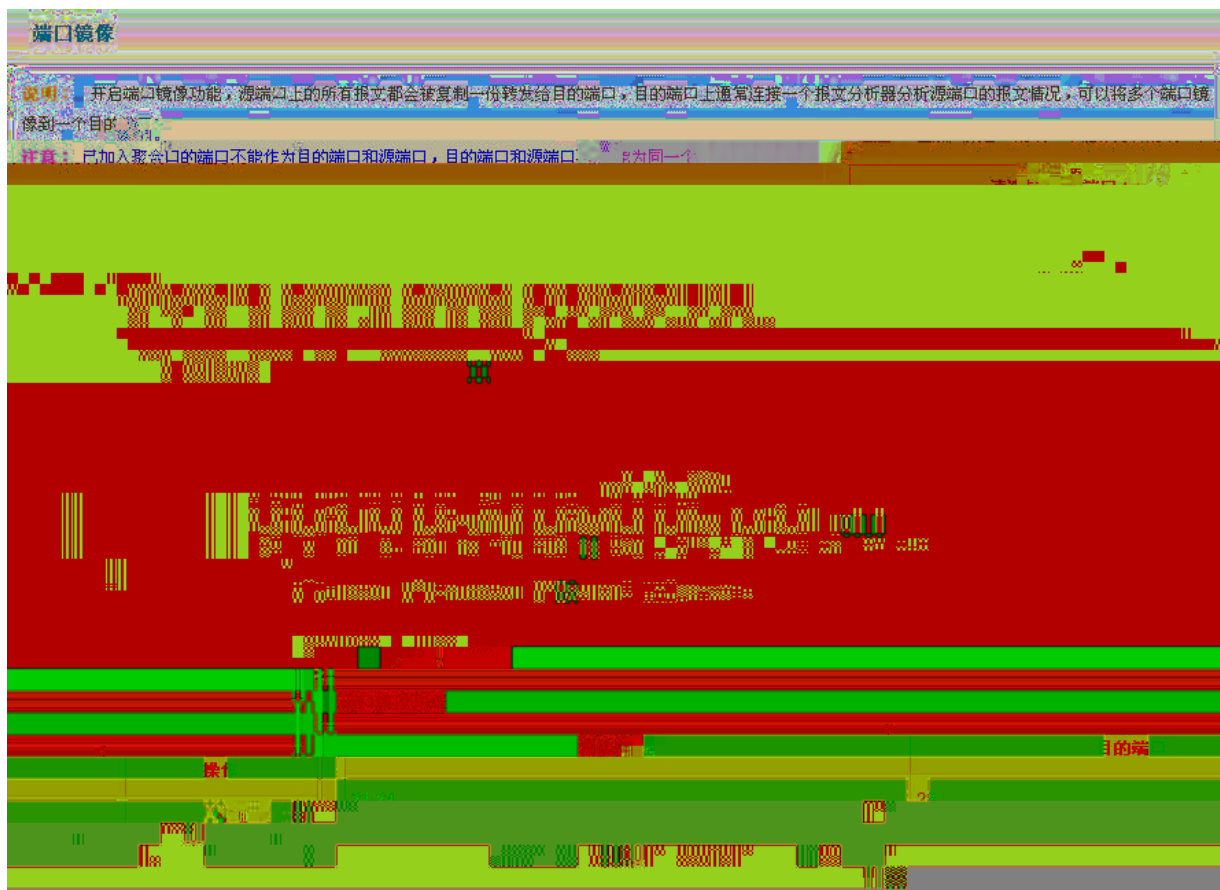

1.8.4

端口分类

说明：为了方便后续的管理和设置，系统会根据设备的连接情况，对端口进行分类并指定相关的安全策略。

注意：防攻击开启后，根据端口类别的安全策略部署相关防御措施。



//

"

//

"

11

4

"



”

”


”

”

”



1.8.5

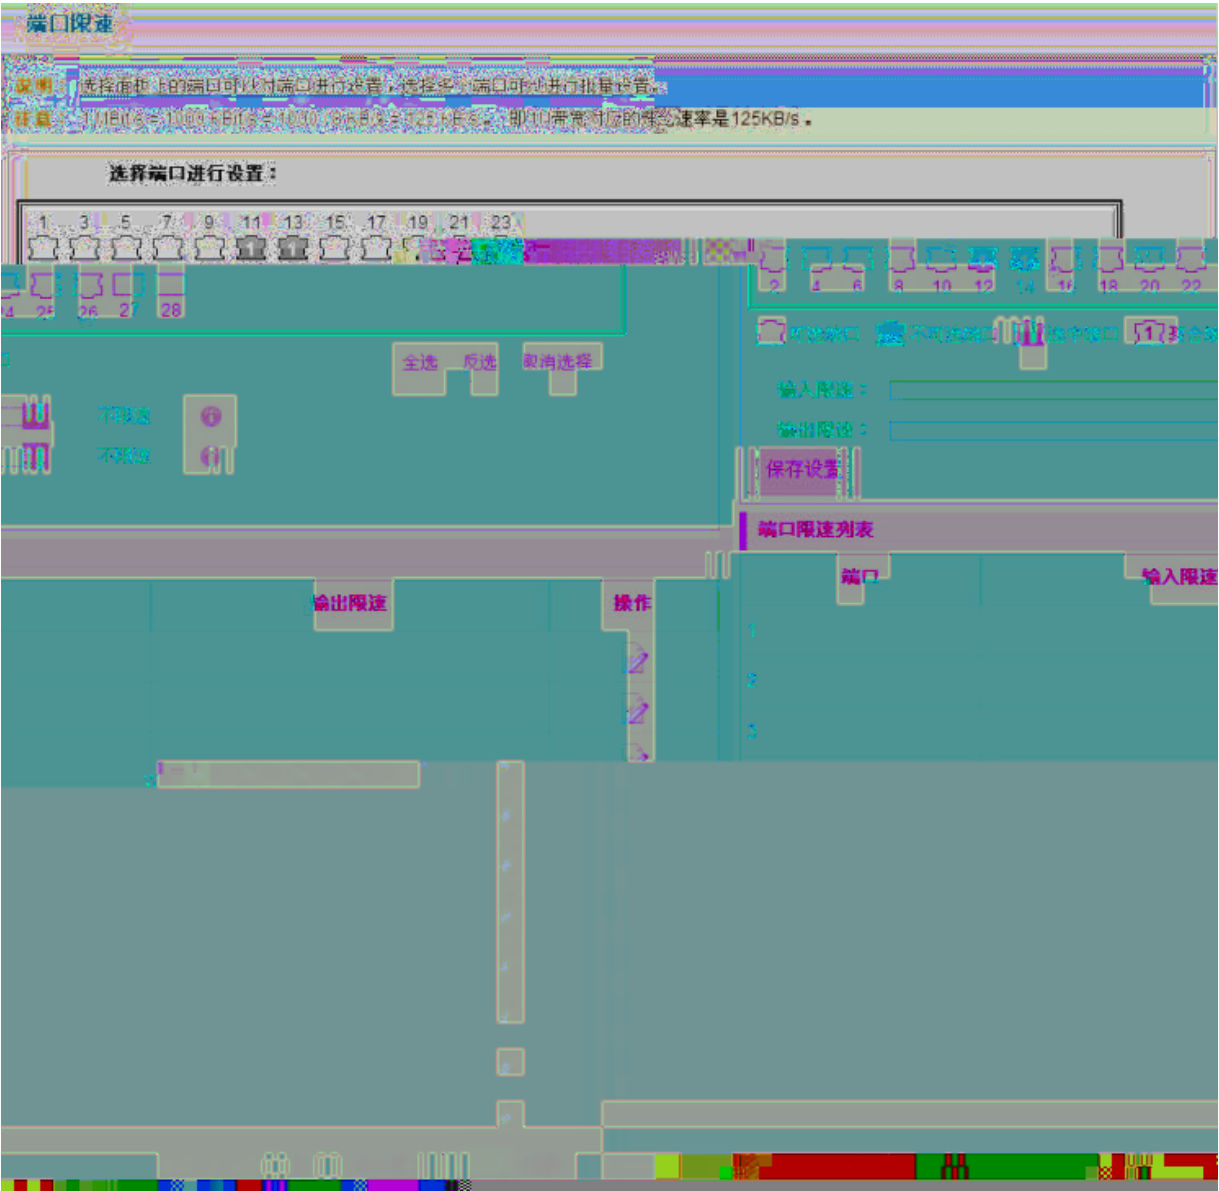




1.9 VLAN


1.9.1 VLAN



■

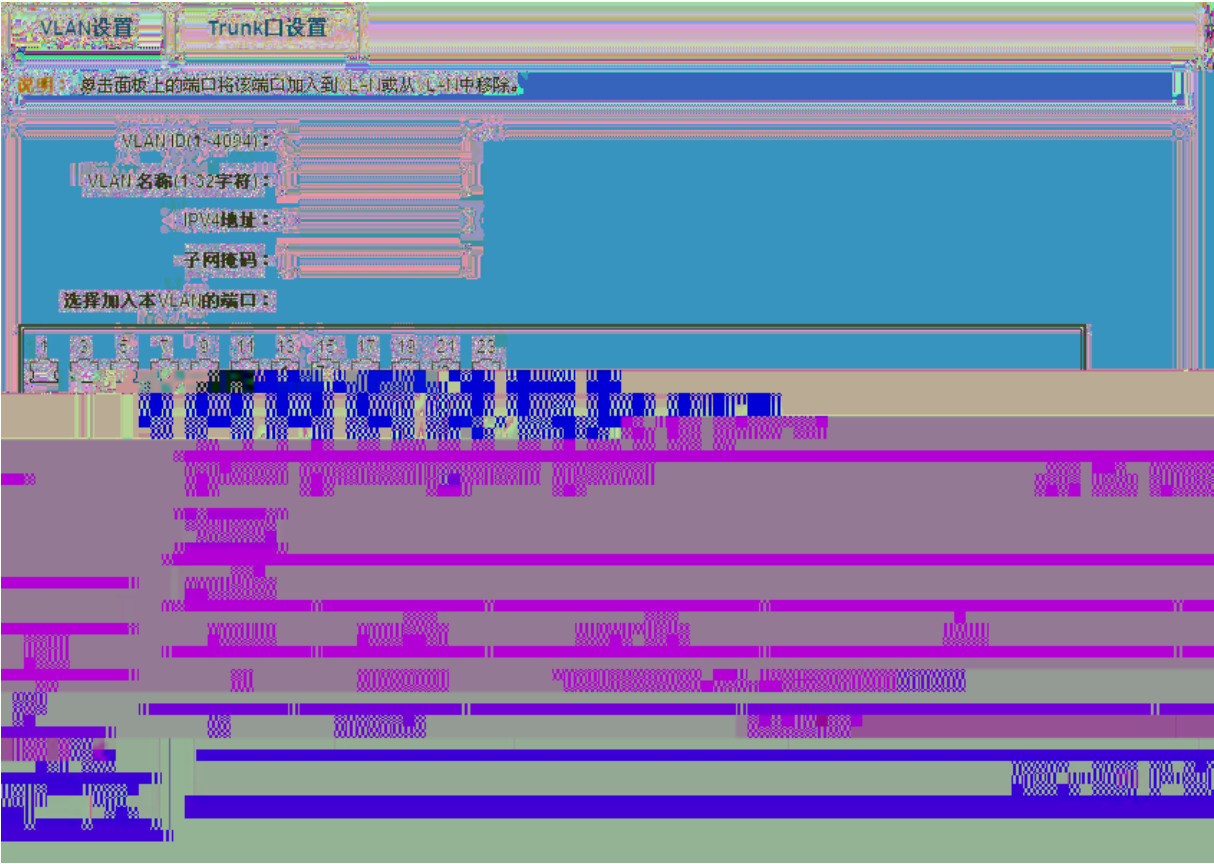




■

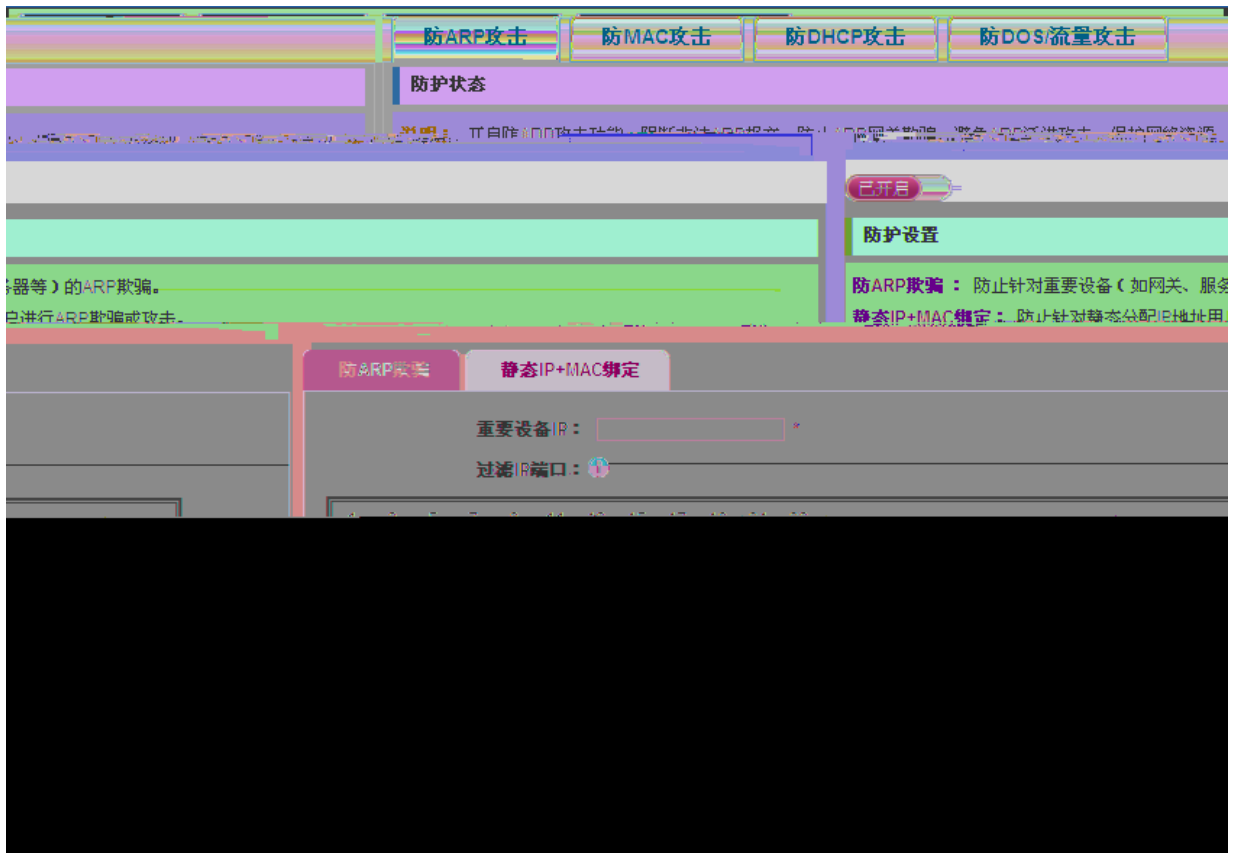

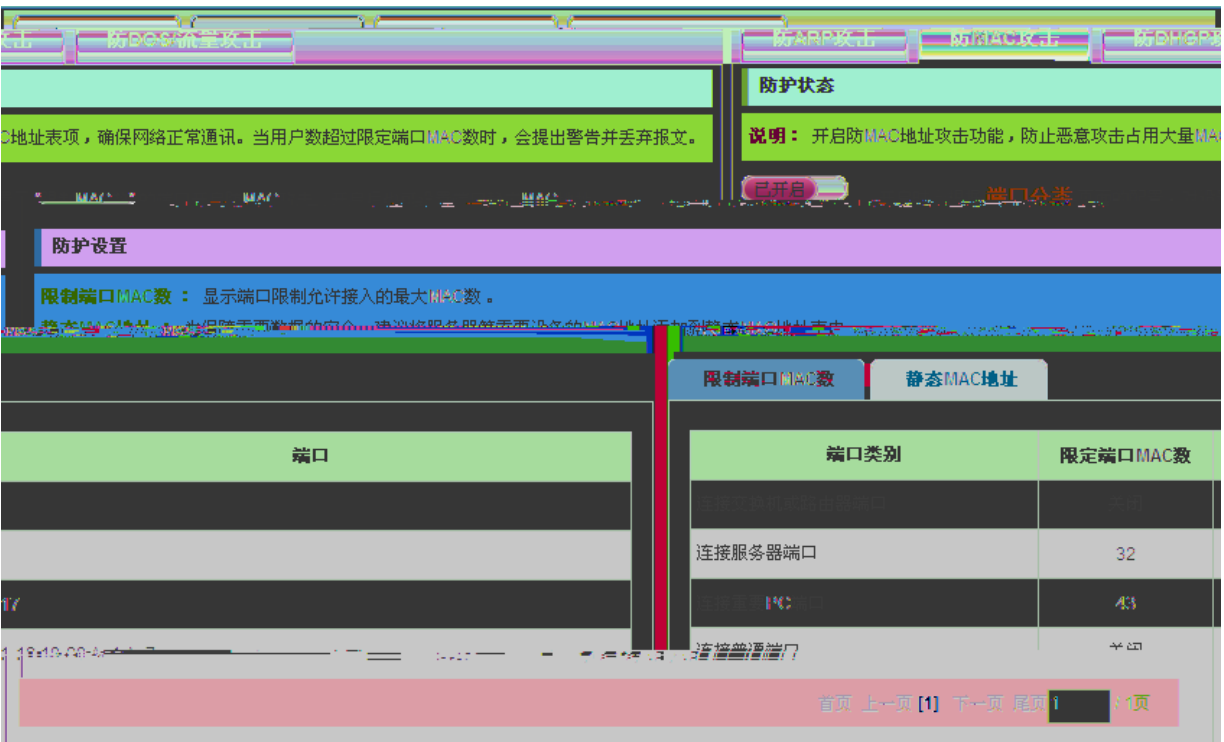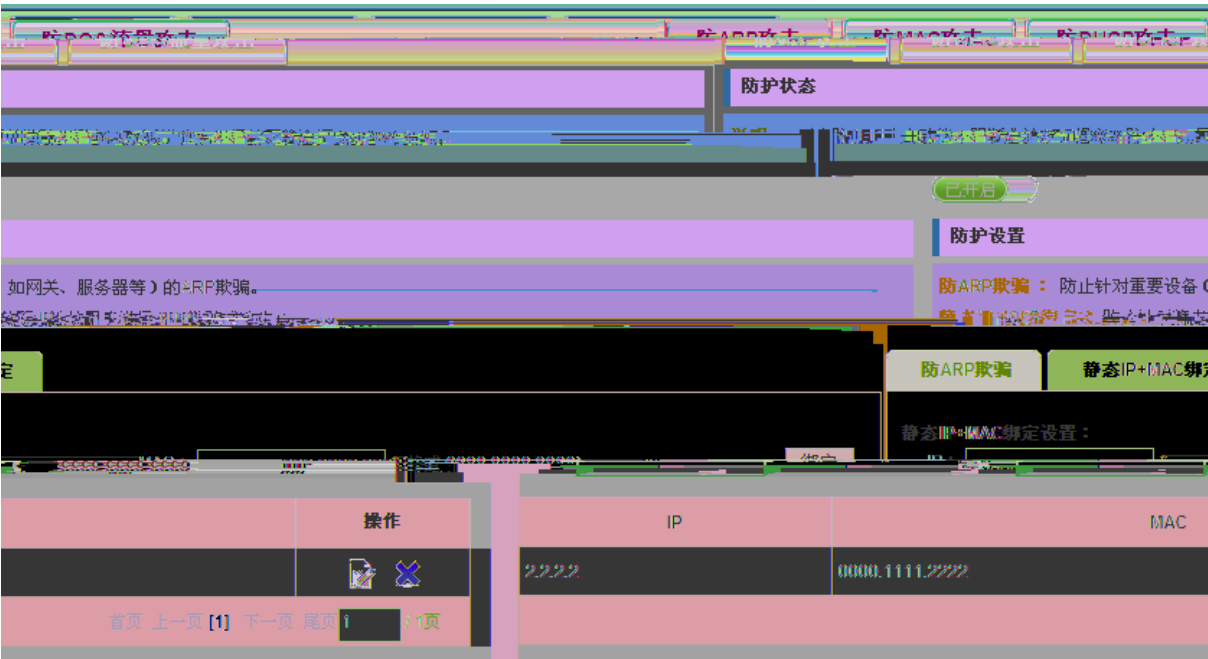

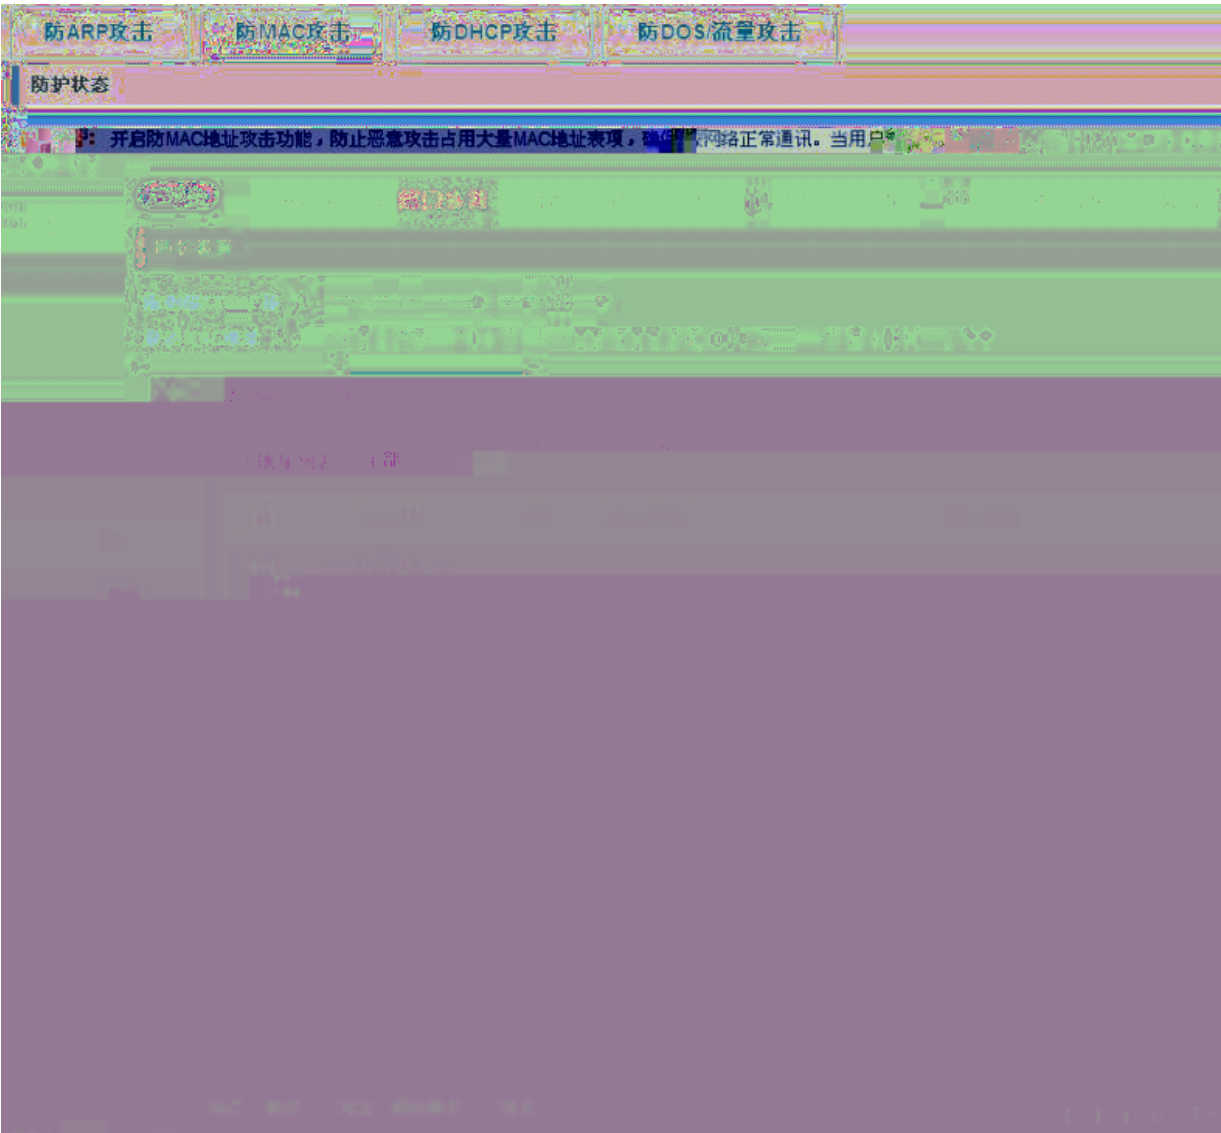



防ARP攻击防MAC攻击防DHCP攻击防DOS/流量攻击

DOS攻击防护状态

说明：开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。

已开启

流量攻击防护状态

说明：开启防流量攻击功能，拦截网络中产生的大量广播、组播或未知多播报文，确保网络不受影响。

已开启



开启时会根据 [端口分类](#) 页面的配置，对设置了“风暴抑制比”的端口开启防流量攻击。

端口类别	风暴抑制比	端口
连接交换机或路由器端口	51 %	
连接服务器端口	30 %	
连接普通端口	30 %	1-8,13-24,Ag11,Ag23
连接普通端口	30 %	


1页

首页 上一页 [1] 下一页 尾页

1.10.2

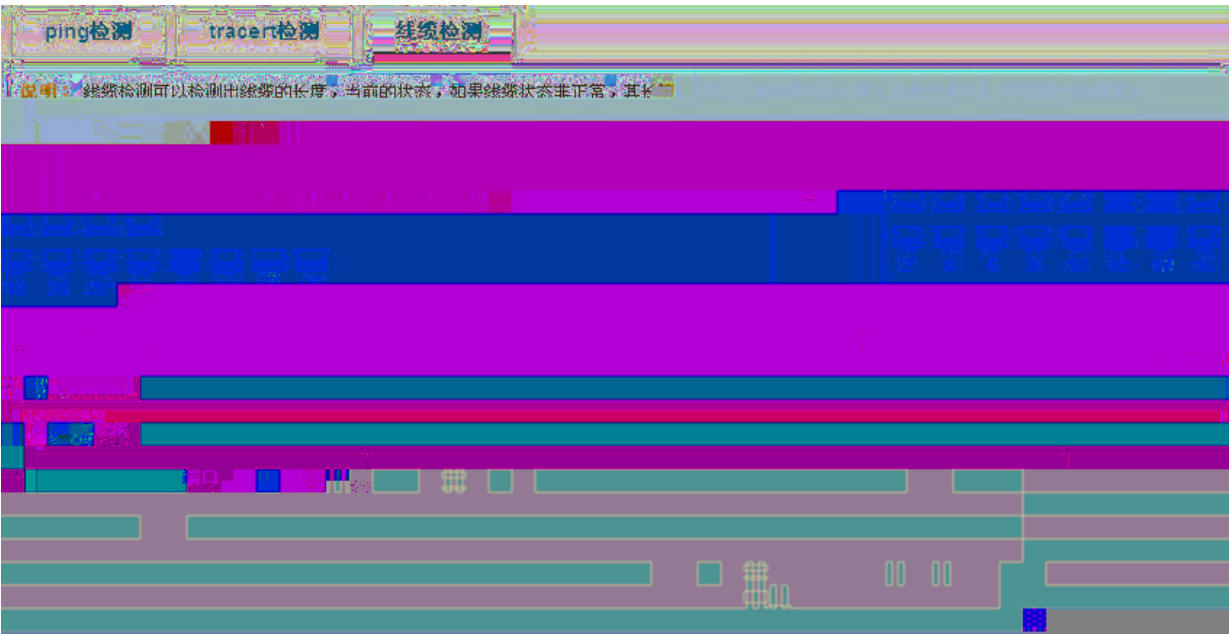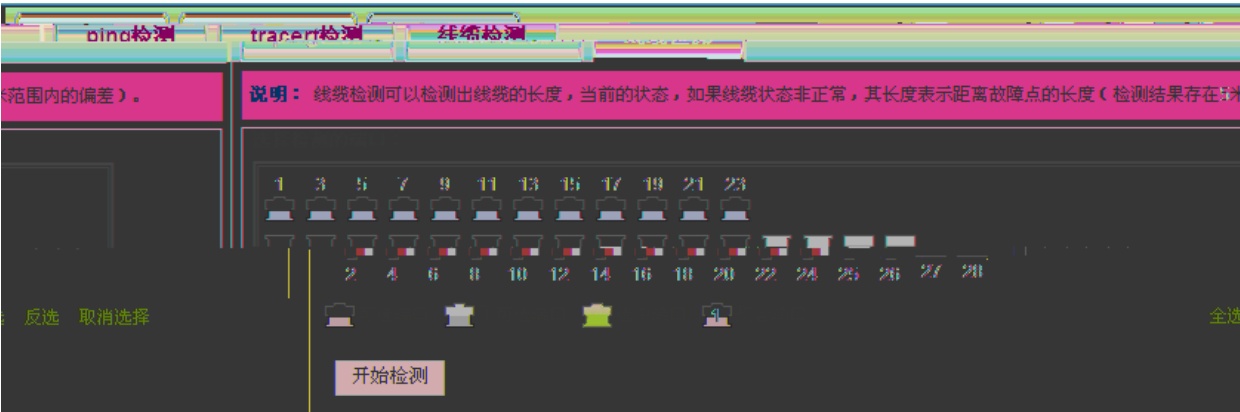

1.10.3

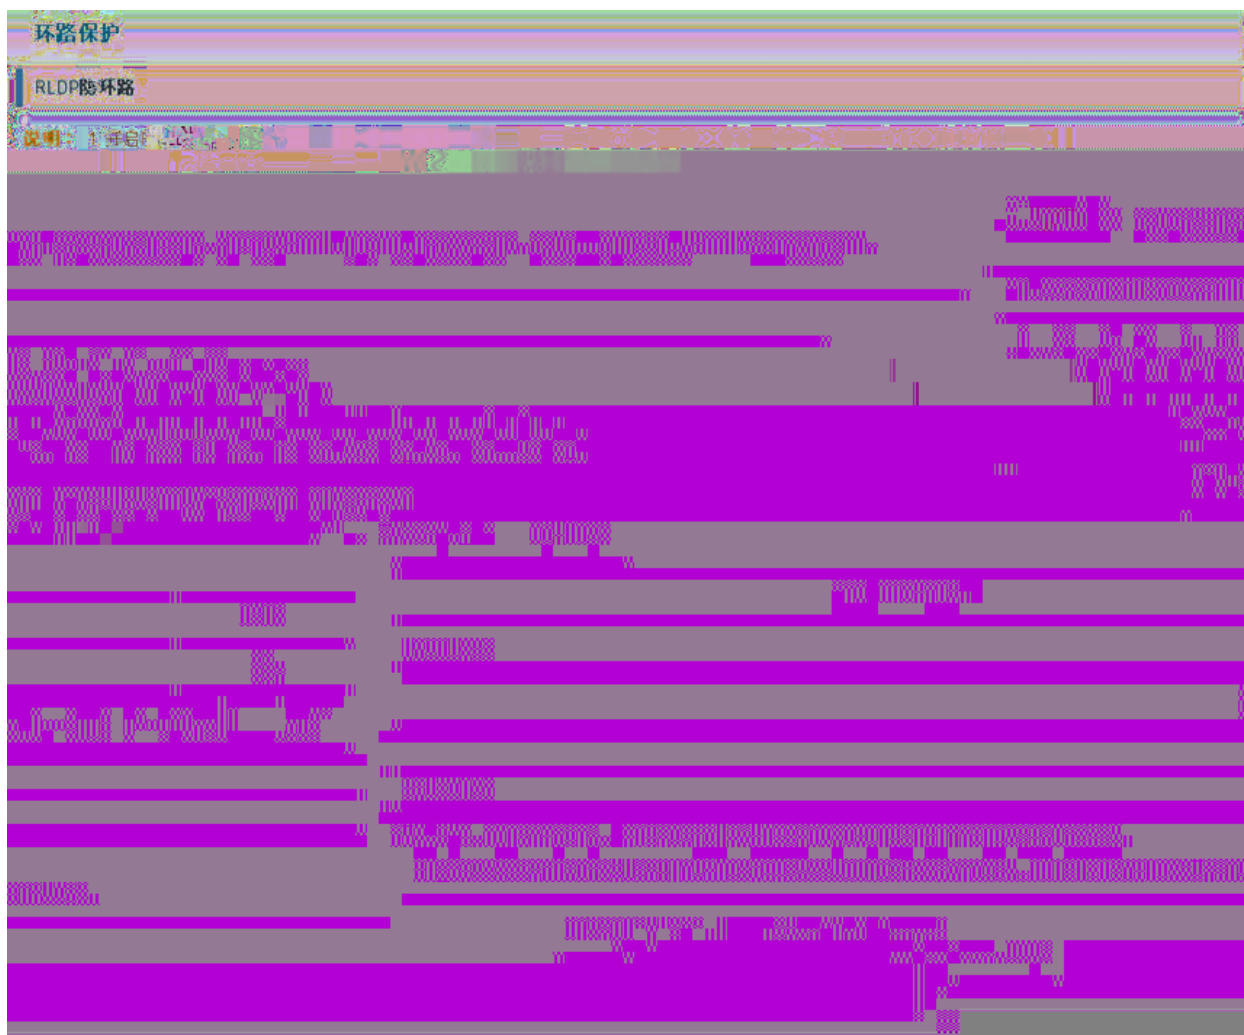

1.11

1.11.1

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：

1

管理IP：

192.168.23.73

*

掩码：

255.255.255.0

*

默认网关：

192.168.23.1

DNS服务器：

192.168.58.110

设备MAC：

001aa9c53ffb

设备名称：

23锐捷73

*

设备位置：

联系人：

联系方式：

保存



重置

删除



返回

1.11.2

■

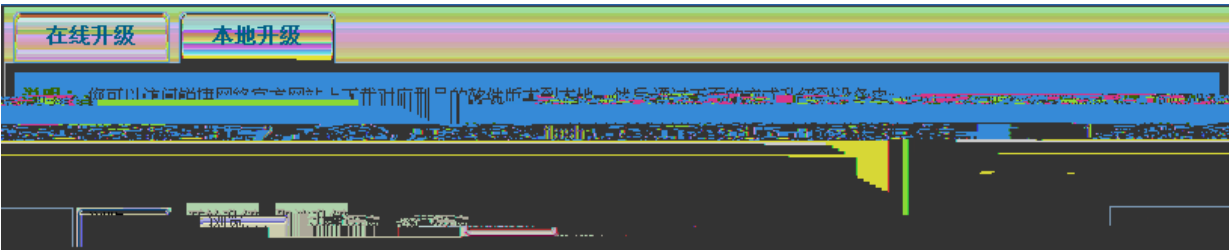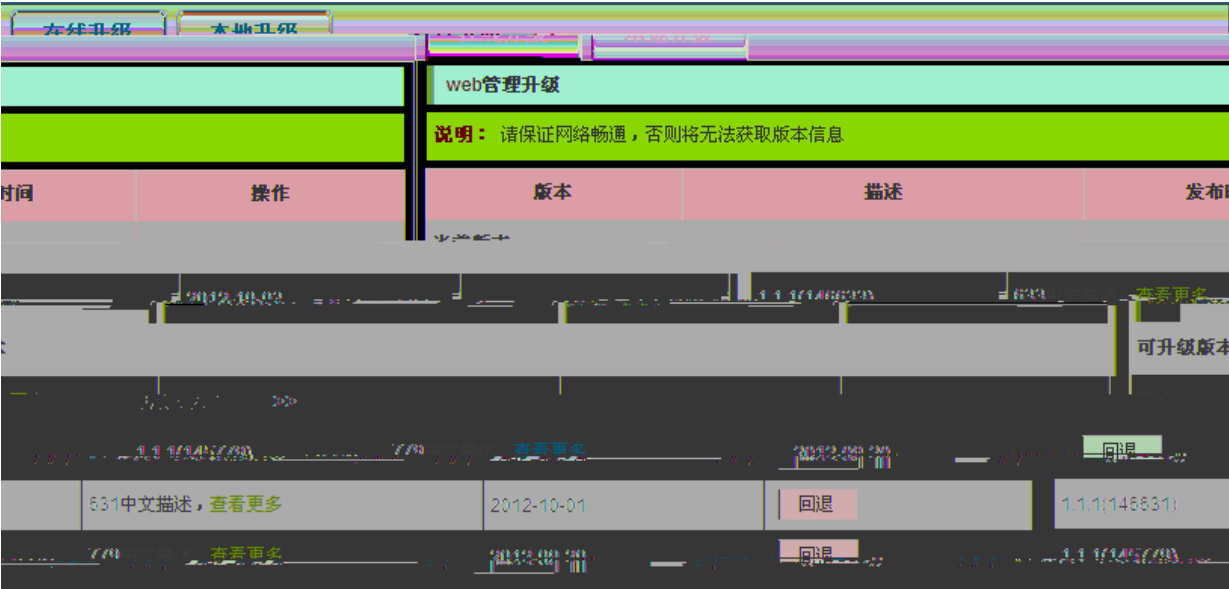

1.11.3

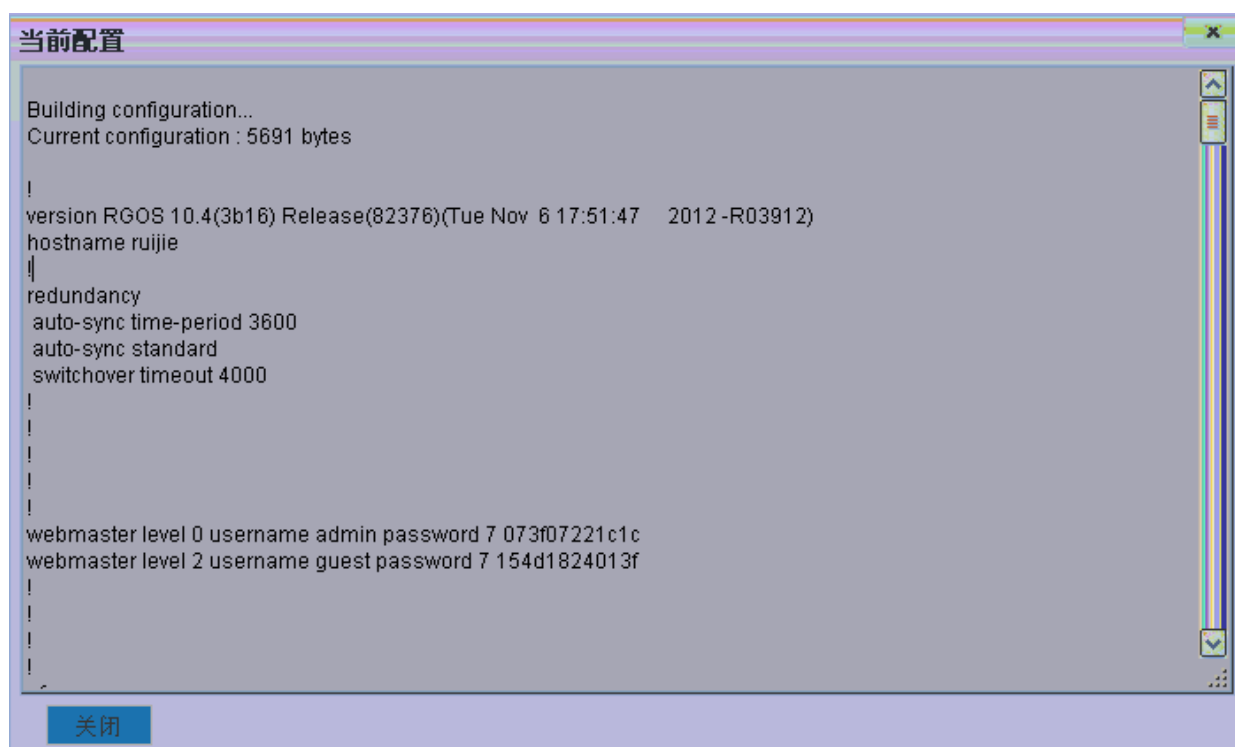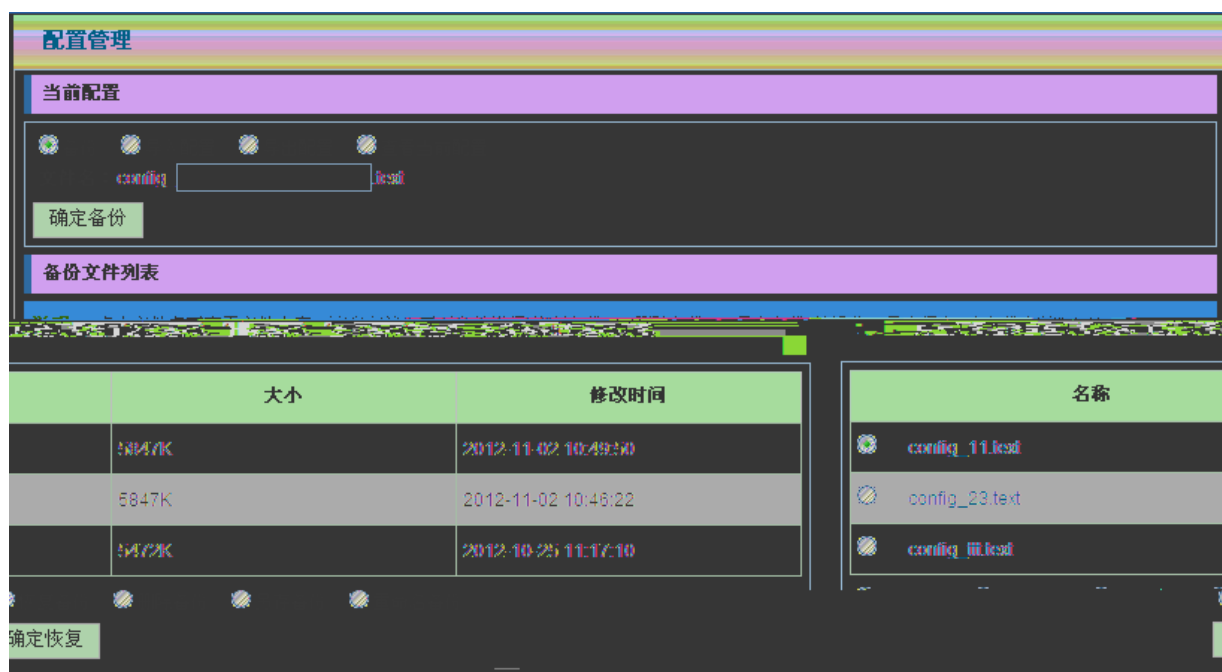

配置管理

当前配置

备份

导入配置

导出配置

查看当前配置

导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！
 提示：导入配置后，要启用新的配置，请在本页面上方配置项中，将新配置项选中。

配置项名称

配置项大小

配置项时间

配置项名称	配置项大小	配置项时间
配置项名称	5847K	2012-11-02 10:46:22
配置项名称	5847K	2012-11-02 10:46:22
配置项名称	5847K	2012-11-25 11:17:10

☐ 恢复备份
 ☐ 删除备份
 ☐ 另存备份
 ☒ 导出配置



1.11.4


恢复出厂设置

恢复出厂设置


恢复出厂设置

导出当前配置

恢复出厂设置

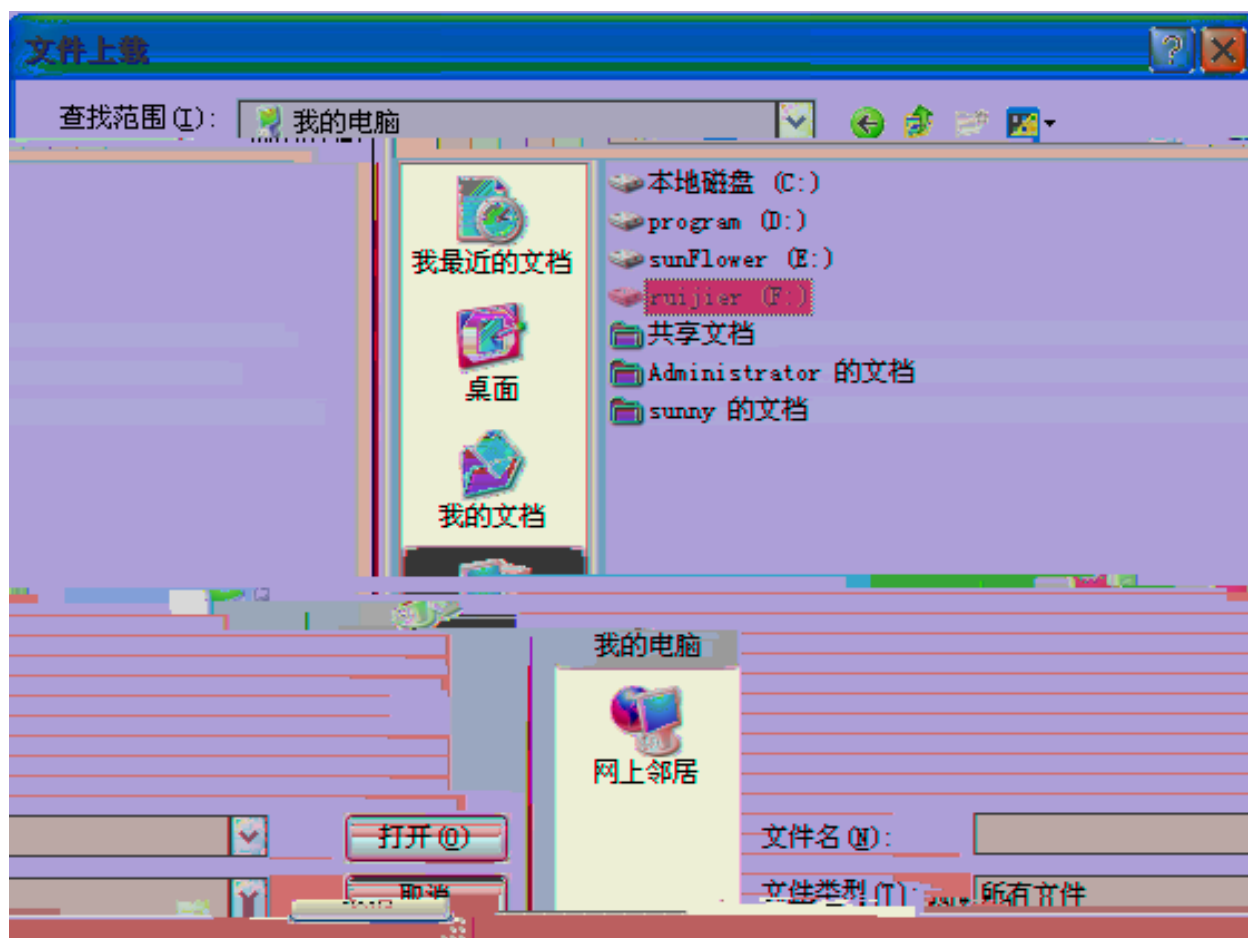

1.11.5

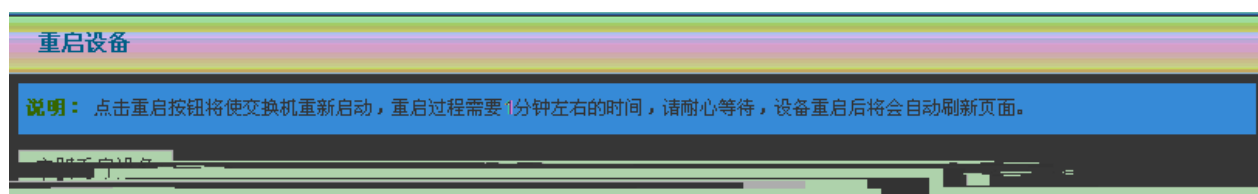

1.11.6

修改密码

修改超级用户密码

提示：如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

新密码

确认密码

再次确认密码

保存修改

清 空

修改telnet登录密码

新密码

确认密码

保存修改

清 空



1.11.7

管理员权限

说明：本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。

用户名

密码

确认密码

添加用户

用户列表

用户名	操作
admin	
manager	
guest	
tt	
11	



“

”

1.11.8 WEB CLI

WEB CLI

说明：

1. 命令初始模式为exec模式
2. 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```
ruijie#show vlan
VLAN Name      Status  Ports
-----
 1 VLAN0001    STATIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                Gi0/27, Gi0/28, Ag2
```

ruijie#

输入命令：

show web

web-auth
web-server

发送 (Ctrl+Enter)

清除命令

清屏

1.12 WEB

